Heracleum II S

SFHL - HERACLEUM2S

Heracleum II

SFHL - HERACLEUM

Heracleum Big O

SFHL - HERACLEUM - BIG

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～2
・各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～3
・ご使用に際して／お手入れ方法 ・・・・・・・・・・ 3
・仕様／ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて

取付・設置説明書

・安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～6
・取付・設置前の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
・製品の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～14
・取付・設置後の点検・清掃／定格 ・・・・・・・・ 裏表紙

TOYO KITCHEN STYLE

取扱説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度**」をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度**」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

⚠ 警告

器具を改造しないでください。

火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。

火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。

感電・火災の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

器具にぶら下がったりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。

火災の原因となります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

各部の名称

［単位：mm］

■SFHL - HERACLEUM2S

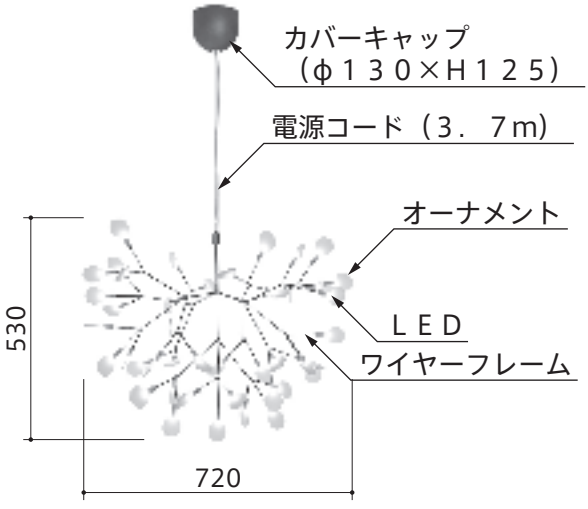

■SFHL - HERACLEUM

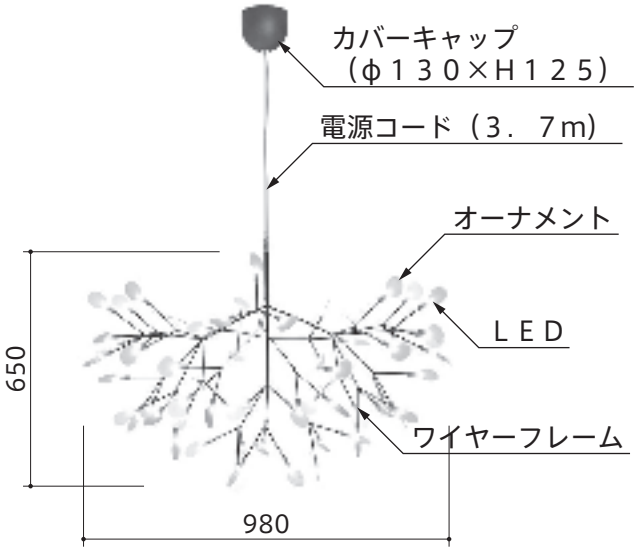

■SFHL - HERACLEUM - BIG

※オーナメント下からワイヤーフレーム上までの寸法を示す。

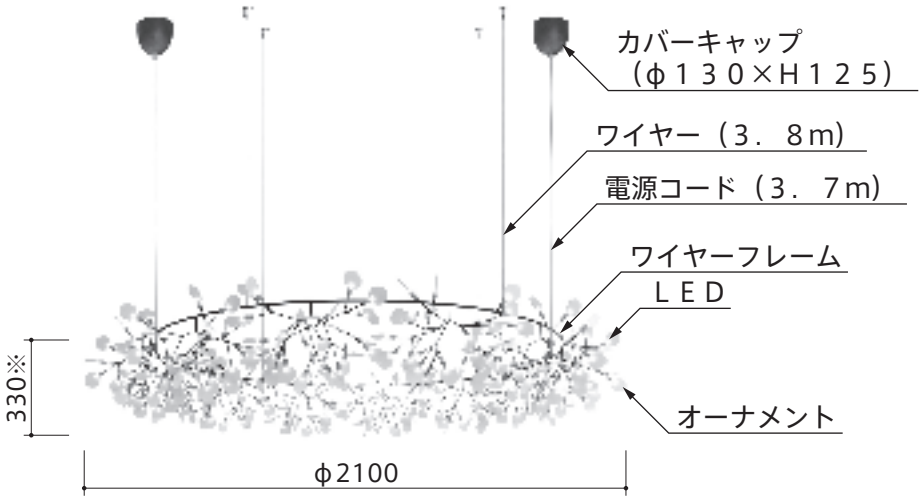

ご使用に際して

ワイヤーフレームを引っ張ったり、揺らしたりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

強くこすらないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

仕様

■SFHL - HERACLEUM2S
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１０Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　４５灯

■SFHL - HERACLEUM
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１４Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　６３灯

■SFHL - HERACLEUM - BIG
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　４５Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　３２４灯

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。
1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

取付・設置説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」**をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」**をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
　紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1．注文した製品が納入されているか確認してください。

2．配線・補強桟の確認
●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
●天井の取付位置に、取付桟があることを確認してください。

［製　品　重　量］　■SFHL - HERACLEUM2S　3．２ｋｇ
■SFHL - HERACLEUM　3．５ｋｇ
■SFHL - HERACLEUM - BIG　6．０ｋｇ

製品の取付け

⚠ 警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

■SFHL - HERACLEUM2S、SFHL - HERACLEUMの場合

1．付属のタッピンネジにて取付金具を天井に固定します。（図１）
※　必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
2．建築側の電源コードを端子台に接続します。（図２）
3．本体側の電源コードをカバーキャップに通します。（図３）
4．本体側の「＋（赤ラベル）」の電源コードを取付金具のコードフックに差し込みます。（図４）
※　一度差し込んだ電源コードは引っ張って戻さないでください。
電源コードの長さを調整するには、コードフックの先を押しながら行ってください。
5．取付金具のコード止めのネジを六角レンチ（４mm）でゆるめ、本体側の「－（黒ラベル）」の電源コードを差し込み、長さを調整後、再びネジを締めて固定します。（図５）
※　コード止めの形状が異なる場合があります。
「＋（赤ラベル）」と同じ場合は、コードフックの先を押しながら電源コードの長さを調整してください。
※　余分な電源コードはカットしてください。（図６）
6．本体側の電源コードを端子台に接続します。（図７）
7．取付金具とカバーキャップの取付穴（２ヶ所）の位置を合わせ、カバーキャップ固定ネジにワッシャーを通して固定します。（図８）
8．点灯確認を行い、点灯しない場合は、オーナメントを回して調整してください。（図９）

※予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

図 1

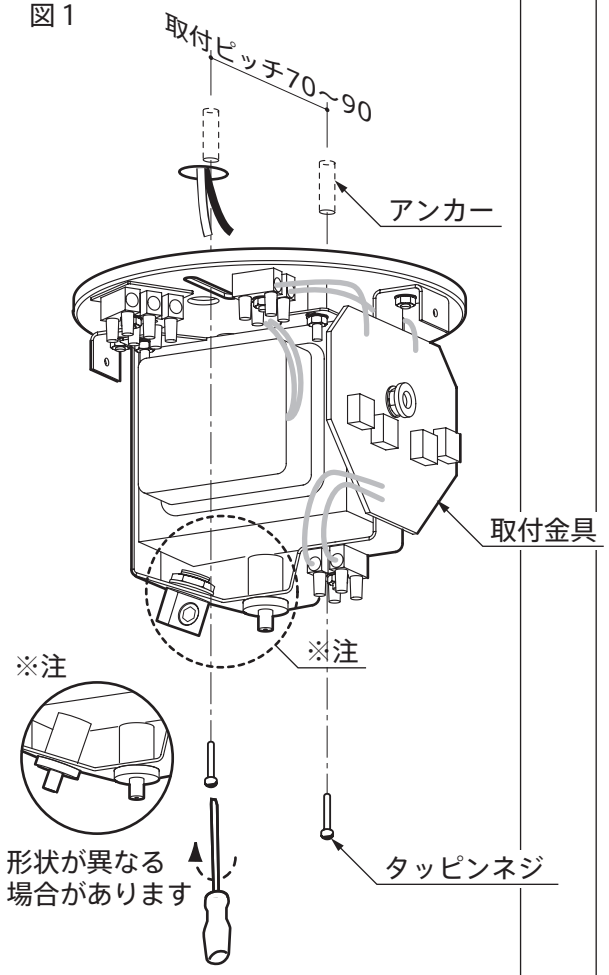

図 3

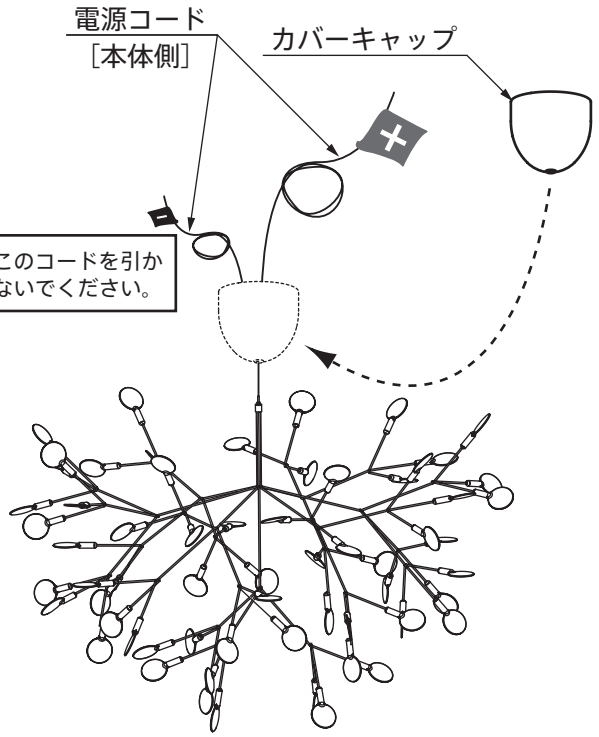

図 2

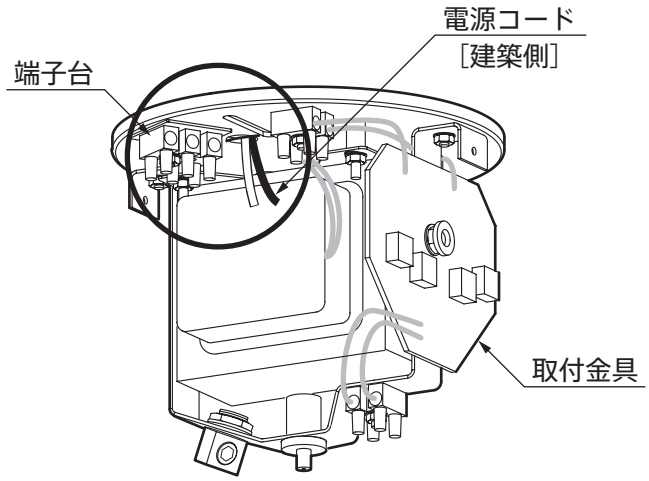

取付金具の下側より

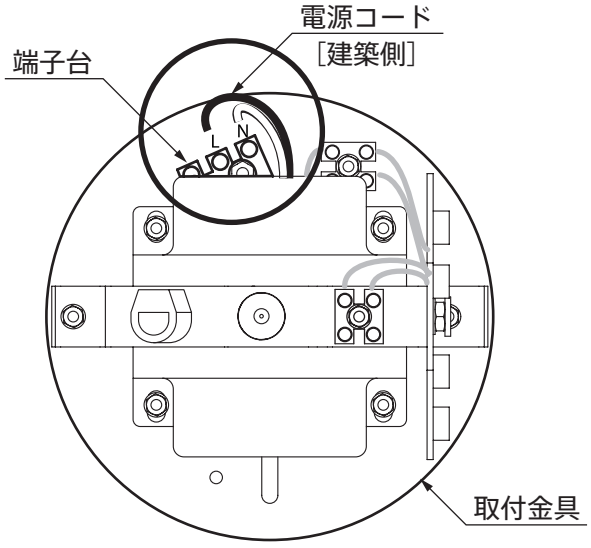

図4

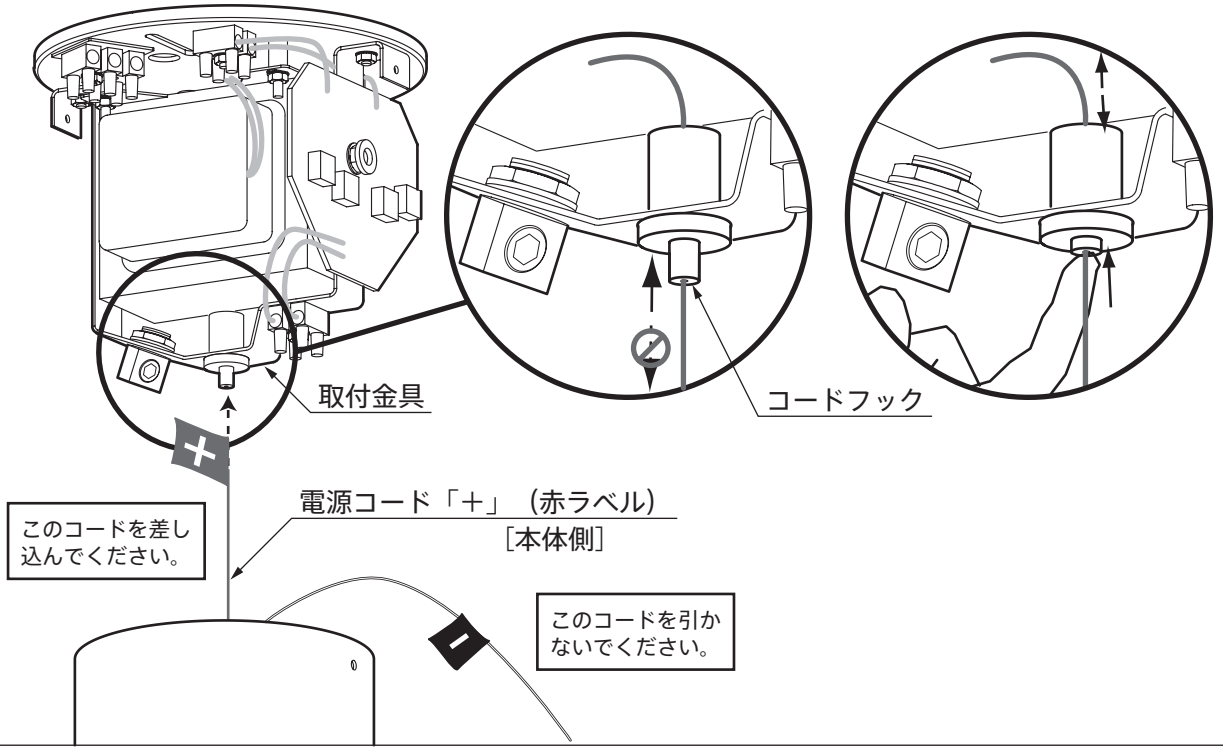

図5

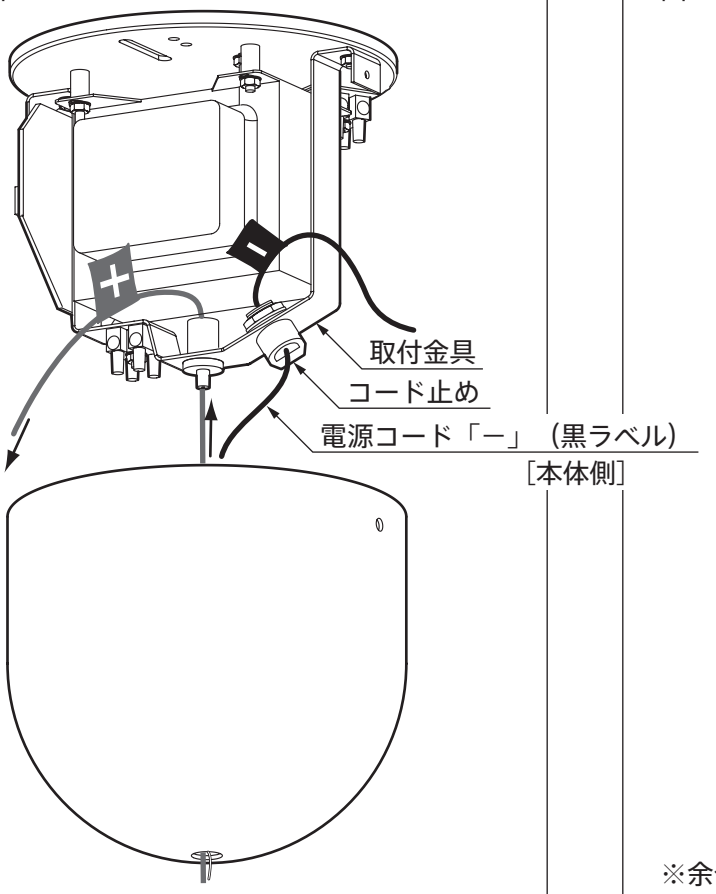

図6

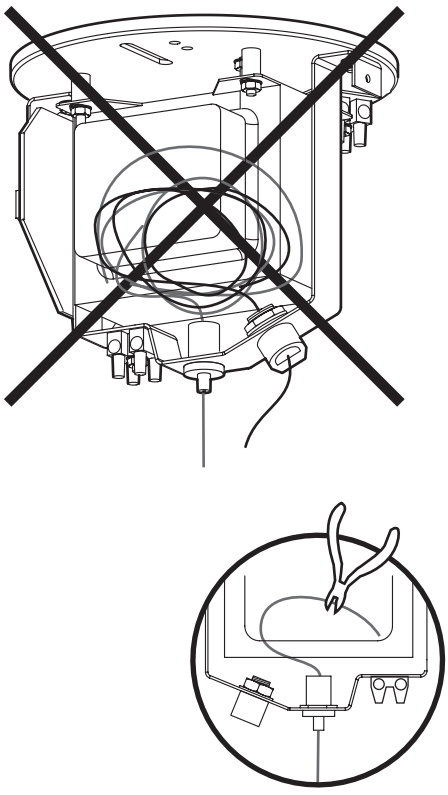

※余分な電源コードはカットしてください。

図7

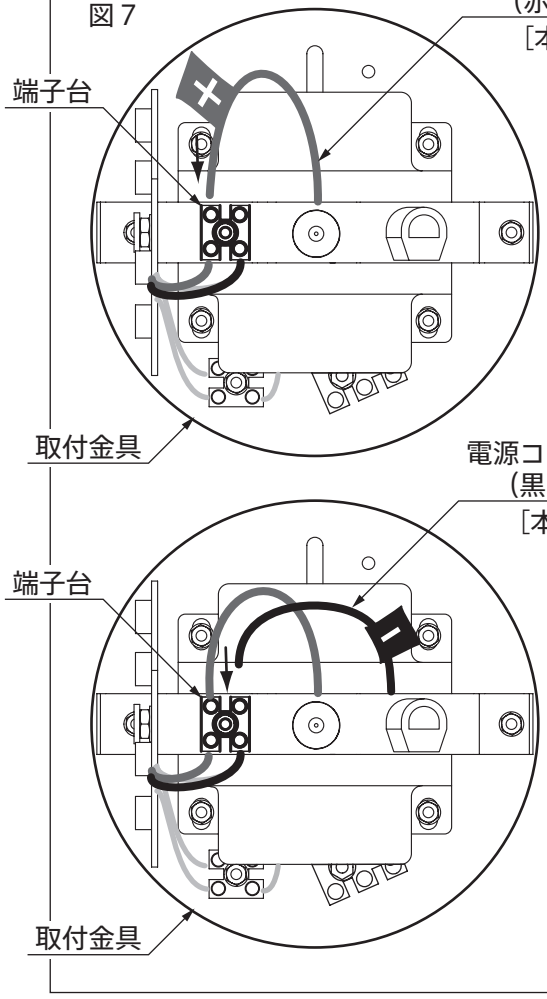
電源コード「＋」
(赤ラベル)
［本体側］
端子台
取付金具
電源コード「－」
(黒ラベル)
［本体側］
端子台
取付金具

図8

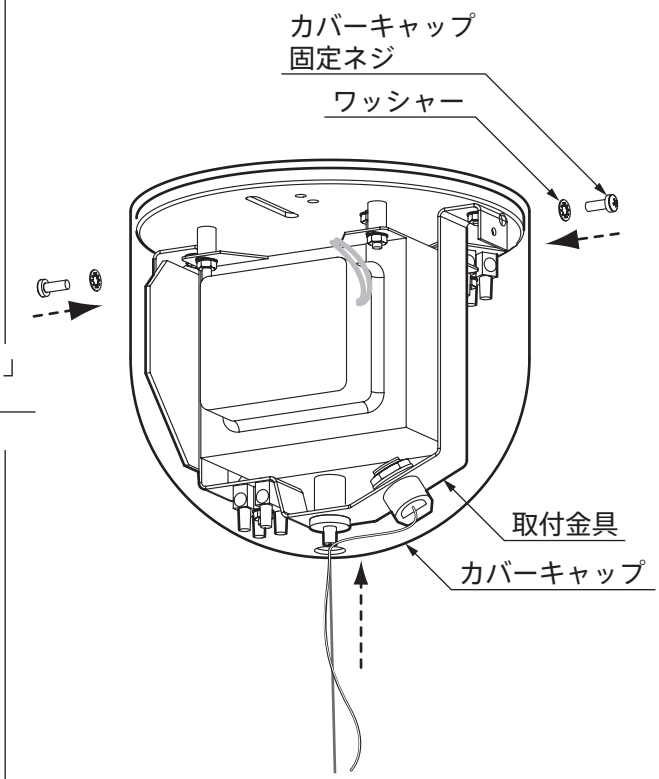
カバーキャップ
固定ネジ
ワッシャー
取付金具
カバーキャップ

図9

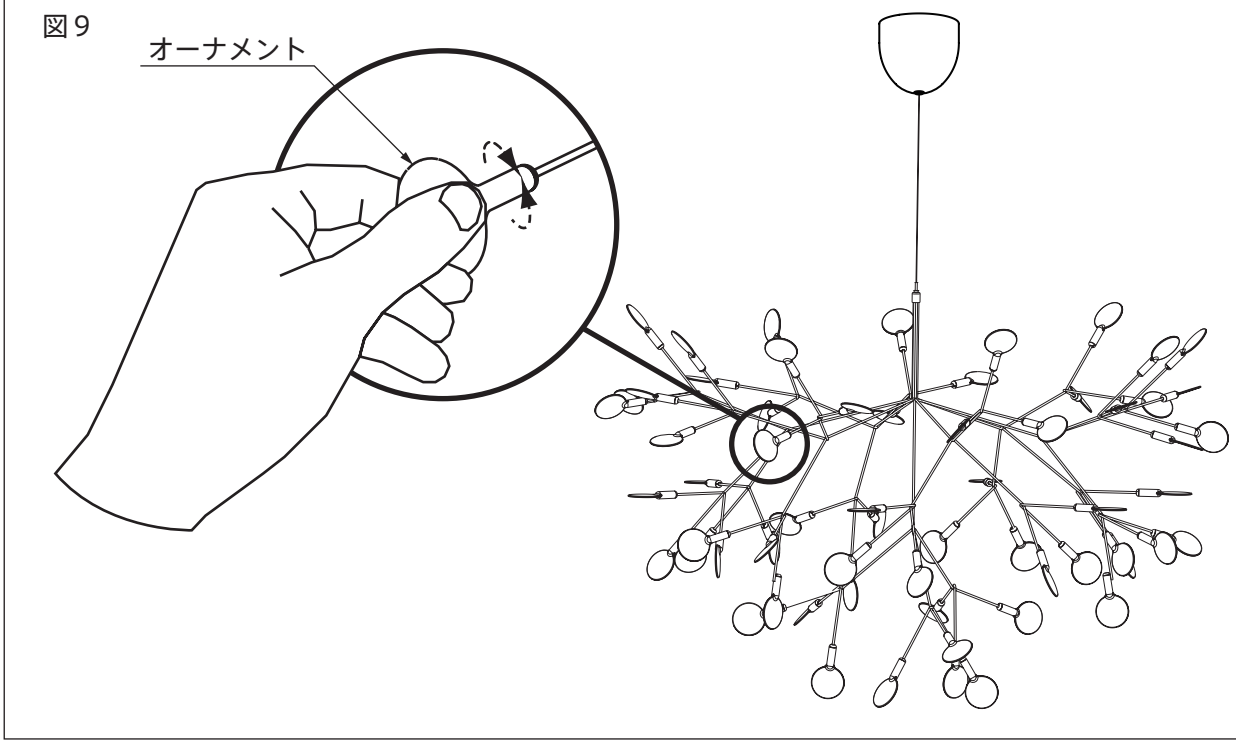
オーナメント

■SFHL - HERACLEUM - BIGの場合

1．型紙を製品の取付位置の真下に置き、天井取付部品と取付金具の取付位置に印をつけます。（図１）
2．型紙の上に製品を置き、付属のタッピンネジにて先ほど印をつけた位置に天井取付部品（４ヶ所）と取付金具（２ヶ所）を天井に固定します。（図２）
※　必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
3．ワイヤーをワイヤーフックに通した後、天井取付部品にねじ込んで固定します。（図２）
※　天井取付部品の切り欠き部分からワイヤーの先を出しながら取付けてください。
4．ワイヤーフックの先を押しながら、ワイヤーの長さを調整します。（図２）
※　４本のワイヤーのバランスをとりながら調整してください。
※　余ったワイヤーはカットします。
5．建築側の電源コードを端子台に接続します。（図３）
6．本体側の電源コードをカバーキャップに通します。（図４）
7．本体側の「＋（赤ラベル）」の電源コードを取付金具のコードフックに差し込みます。（図５）
※　一度差し込んだ電源コードは引っ張って戻さないでください。電源コードの長さを調整するには、コードフックの先を押しながら行ってください。

■天井取付部品、取付金具　取付位置

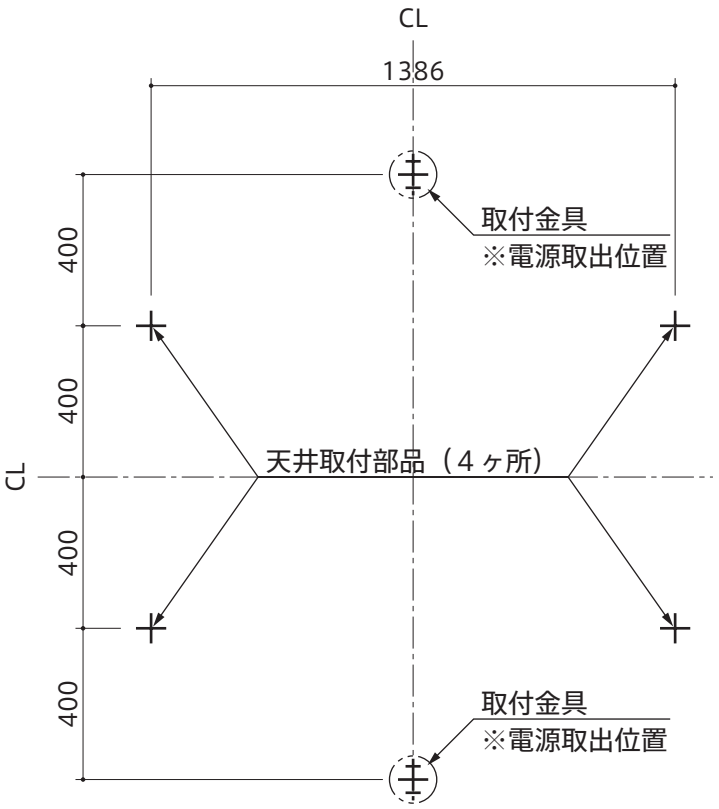

図１

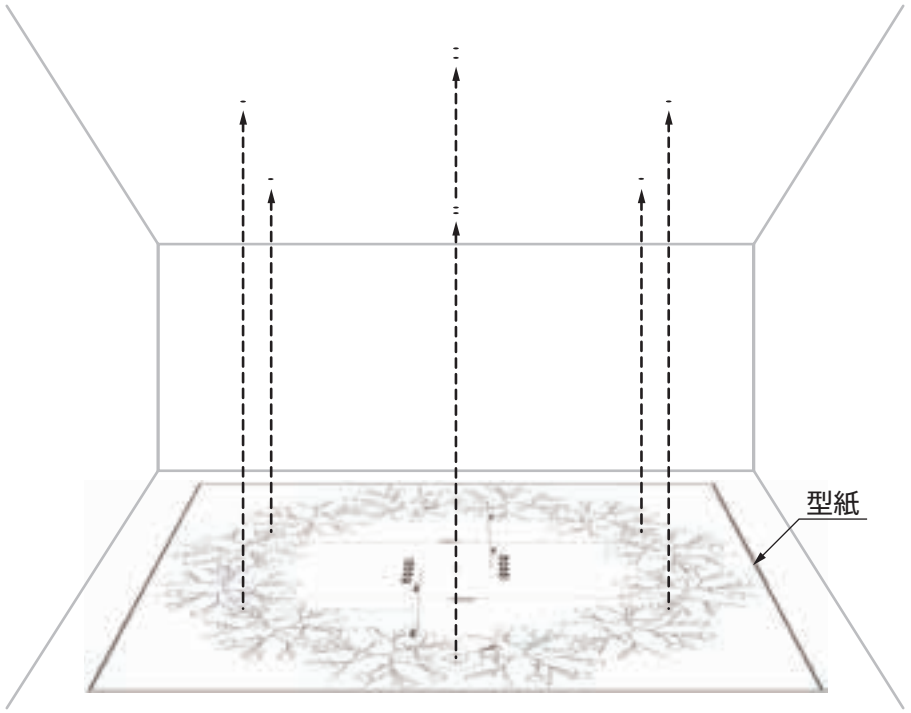

※予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

図 2

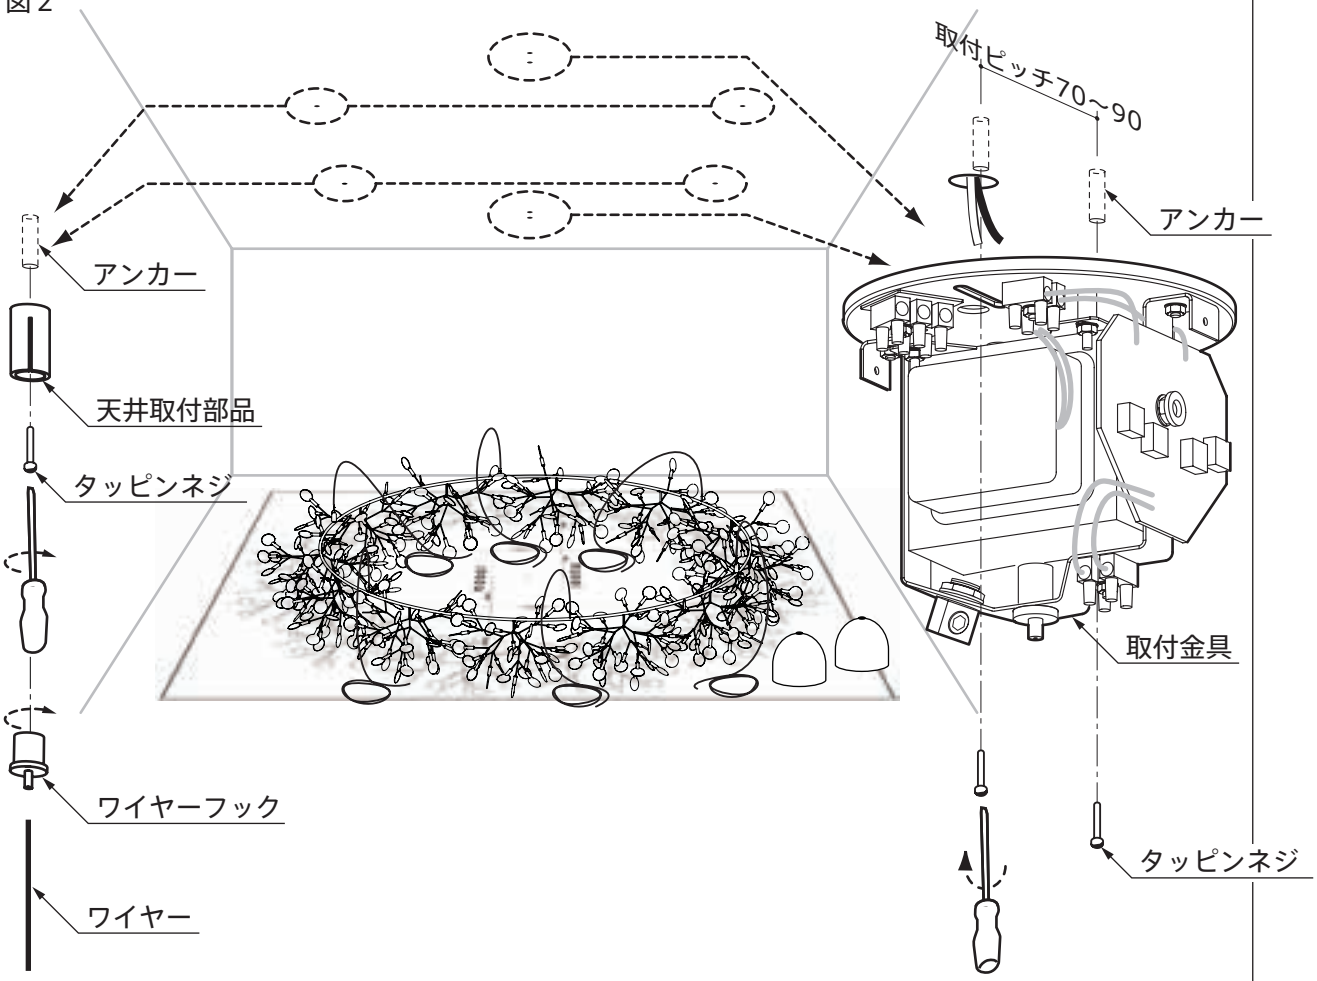

図 3

取付金具の下側より

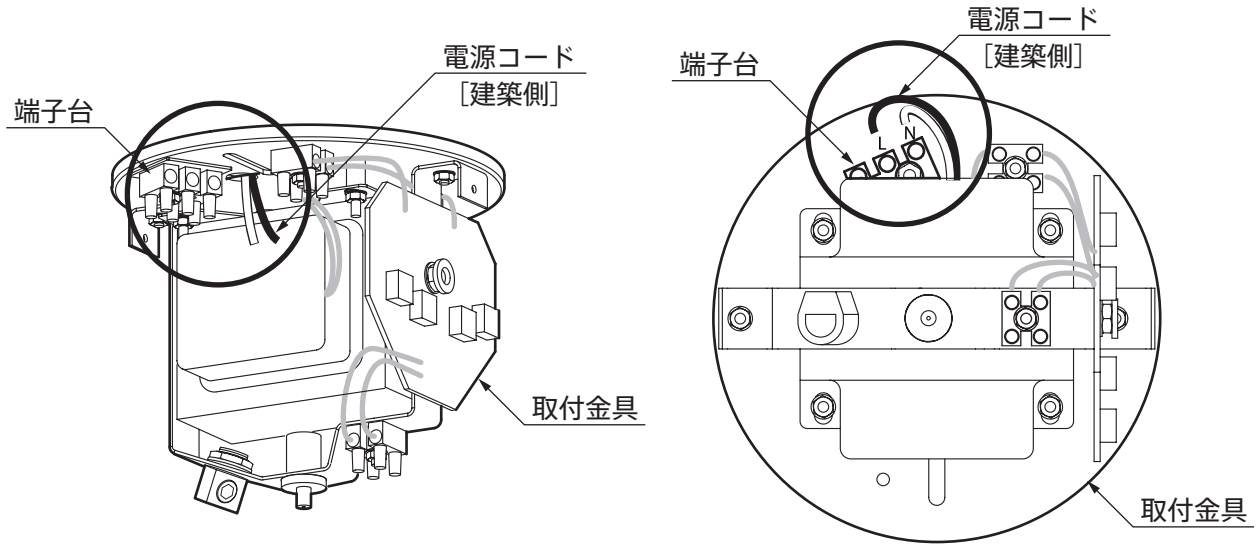

図4

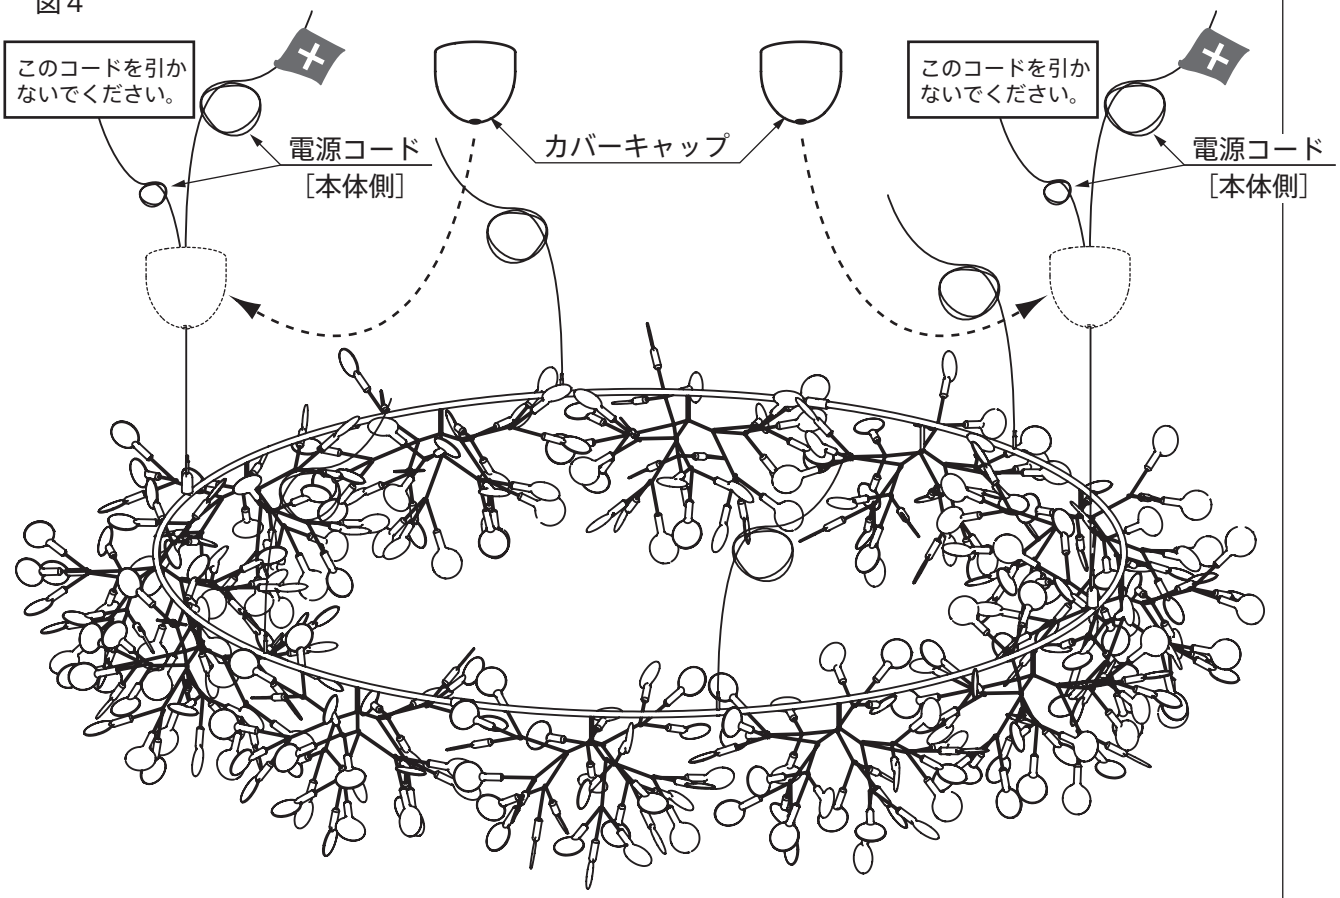
このコードを引かないでください。
電源コード
［本体側］
カバーキャップ
このコードを引かないでください。
電源コード
［本体側］

図5

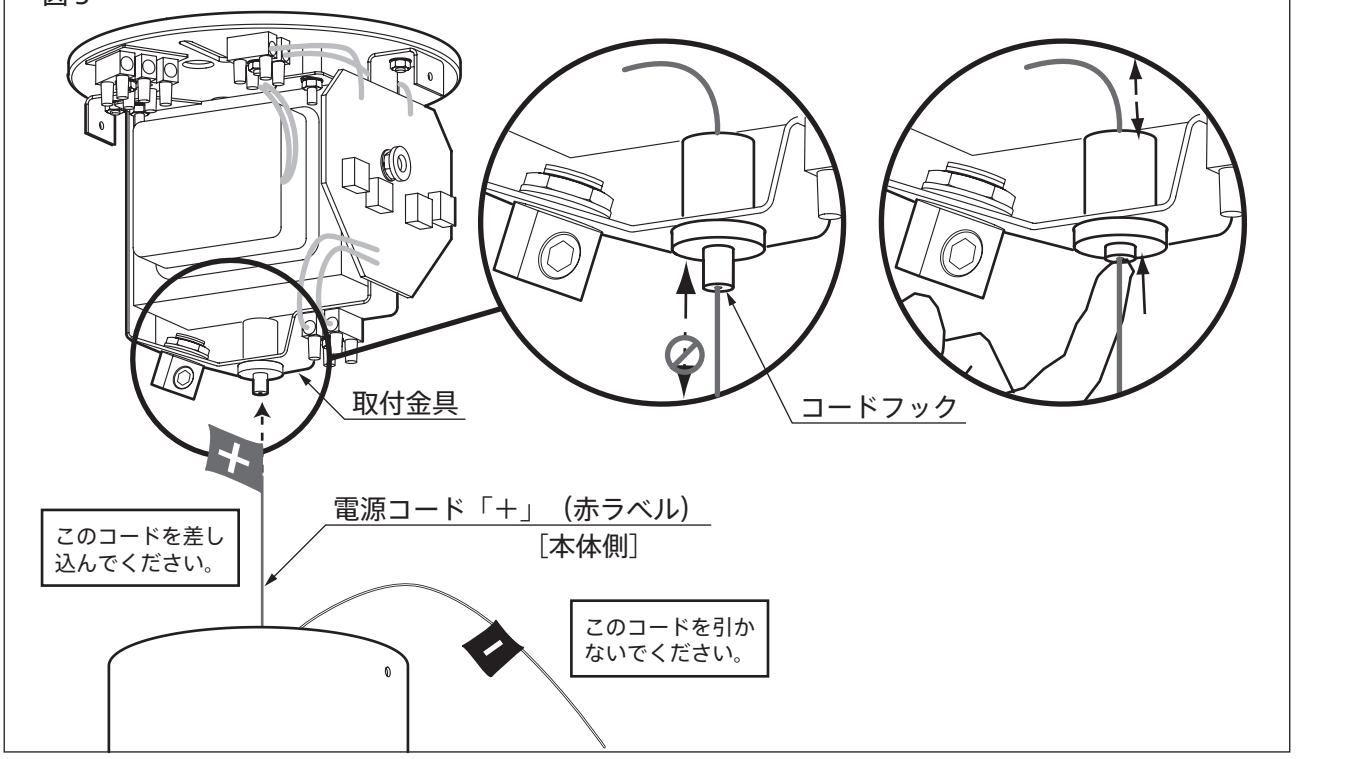
取付金具
コードフック
このコードを差し込んでください。
電源コード「＋」（赤ラベル）
［本体側］
このコードを引かないでください。

8．取付金具のコード止めのネジを六角レンチ（4mm）でゆるめ、本体側の「ー（黒ラベル）」の電源コードを差し込み、長さを調整後、再びネジを締めて固定します。（図6）

※ **余分な電源コードはカットしてください。（図7）**

9．本体側の電源コードを端子台に接続します。（図8）

10．取付金具とカバーキャップの取付穴（2ヶ所）の位置を合わせ、カバーキャップ固定ネジにワッシャーを通して固定します。（図9）

11．点灯確認を行い、点灯しない場合は、オーナメントを回して調整してください。（図10）

図6

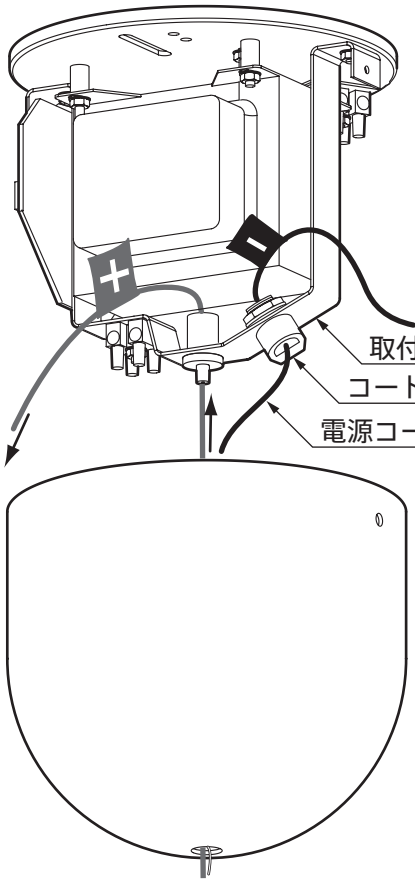

図7

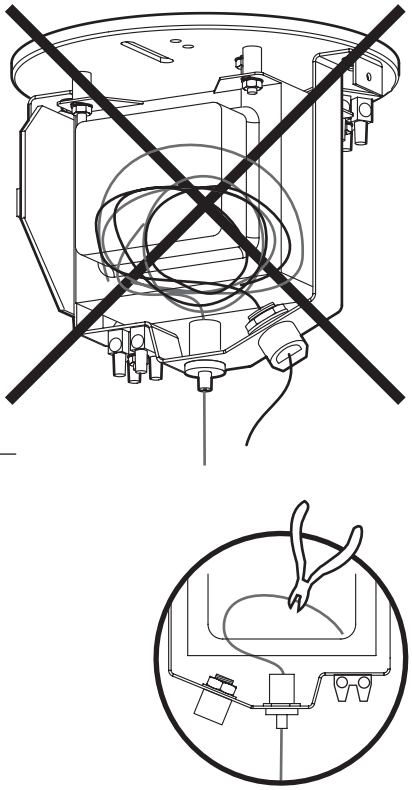

※余分な電源コードはカットしてください。

図8

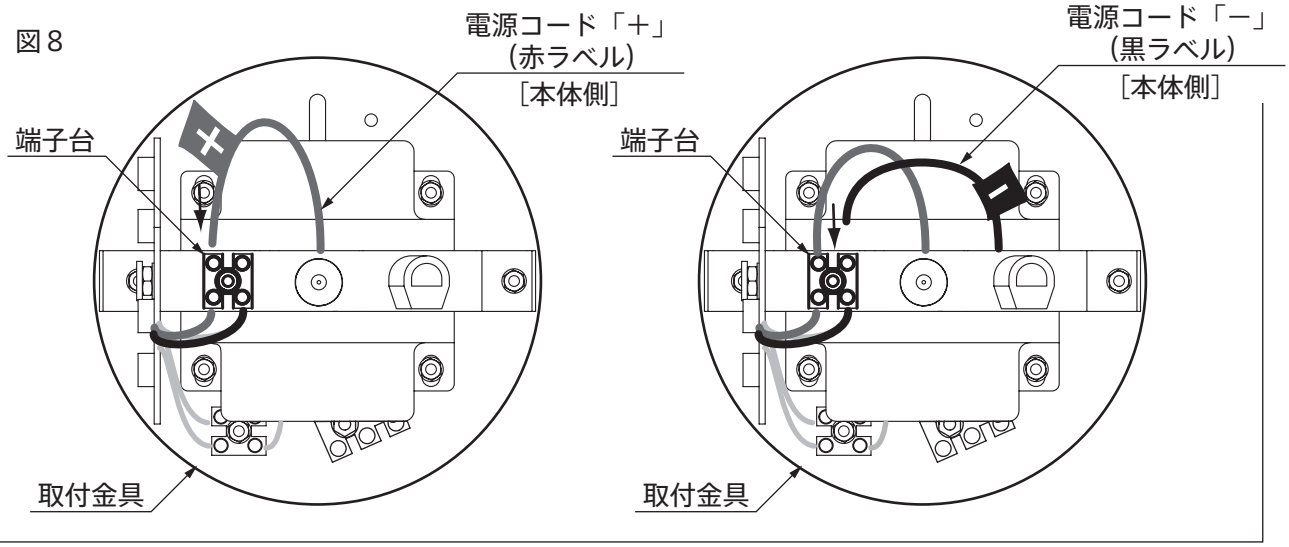

図９

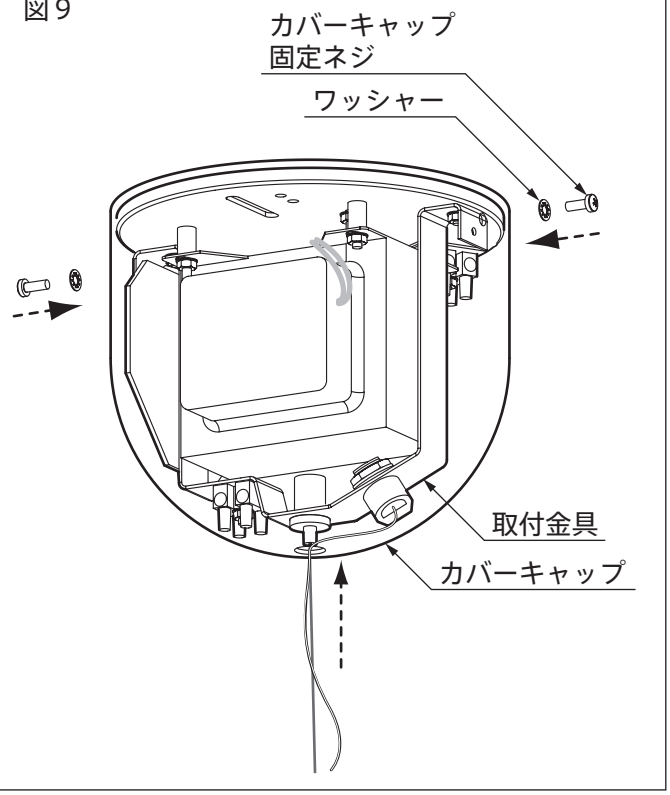

図１０

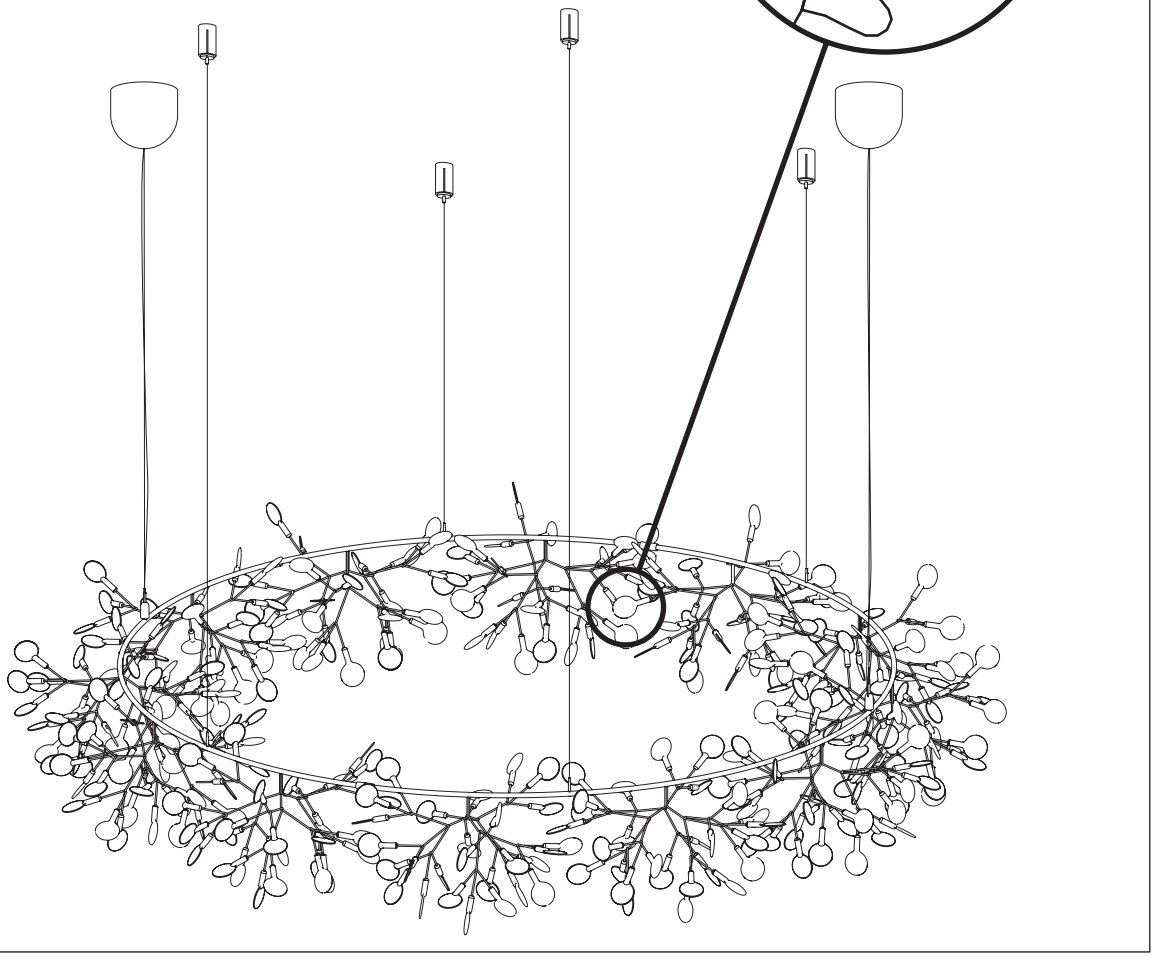

取付・設置後の点検・清掃

1．「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2．表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■SFHL - HERACLEUM2S
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１０Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　４５灯

■SFHL - HERACLEUM
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１４Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　６３灯

■SFHL - HERACLEUM - BIG
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　４５Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　３２４灯

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ
トーヨーキッチンメンテナンス　www.tk-maintenance.com
TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。
アクセスはこちらから →

株式会社 トーヨーキッチンスタイル
〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS317
14.9